

# ANLEITUNG

## METALLSCHIENE


# FIERS

## WANDREGAL

### Bauteile

3x Schrauben

3x Dübel

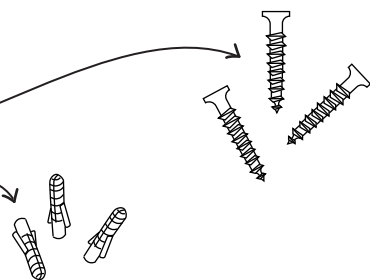

mit Kante




ohne Kante


# 1.

### Montageposition festlegen:

Demontiere vor der Montage die Schiene vom Regalbrett und wähle anschließend die gewünschte Position an der Wand.

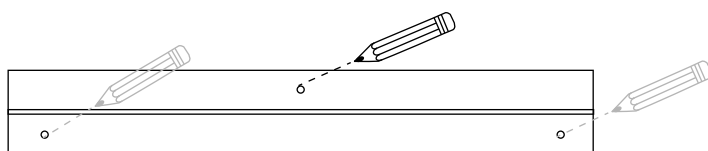


Markiere die Bohrlöcher anhand der Löcher im Träger.  
(**Kleiner Tipp:** Verwende eine Wasserwaage, damit das Regal gerade und in Waage hängt.)




# 2.

### Löcher bohren und Dübel einsetzen:

Bohre an den markierten Stellen die Löcher.

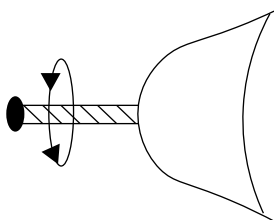


Setze die mitgelieferten Dübel vollständig in die Wand ein, sodass sie bündig abschließen.

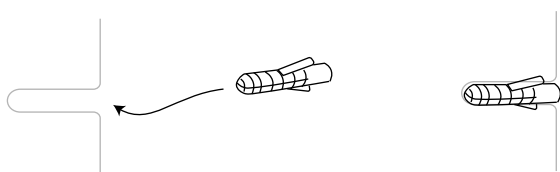

# 3.

### Schiene an der Wand befestigen:


Positioniere die Schiene über den Dübellöchern. Befestige sie mit den Schrauben an der Wand und ziehe die Schrauben handfest an.

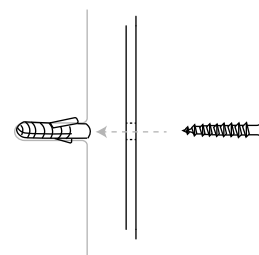

# 4.

### Regal aufschieben und fixieren:

Schiebe das Regal auf die montierte Schiene. Befestige es anschließend mit den Schrauben, sodass es sicher hält.

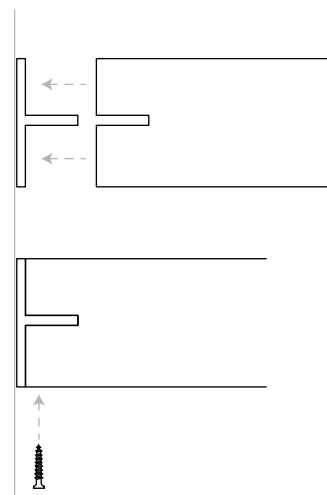

# ANLEITUNG

## SCHLÜSSELLOCHAUFHÄNGUNG

# FIERS

## WANDREGAL


### Bauteile

2x Schrauben

2x Dübel



mit Kante




ohne Kante

# 1.

### Montageposition festlegen:

Wähle die gewünschte Position an der Wand.

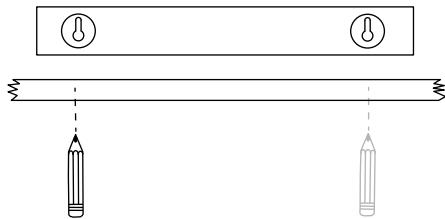


Markiere die Bohrlöcher anhand der Löcher im Träger.  
(**Kleiner Tipp:** Klebe Kreppband über die Aufhängung des Wandregals, markiere die Bohrpunkte und bringe das Klebeband an der Wand an – so hast du automatisch den richtigen Abstand und musst es nur noch waagerecht ausrichten.)


# 2.

### Löcher bohren und Dübel einsetzen:

Bohre an den markierten Stellen die Löcher.

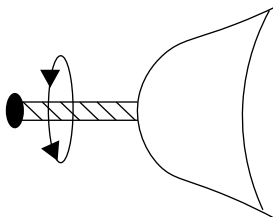


Setze die mitgelieferten Dübel vollständig in die Wand ein, sodass sie bündig abschließen.

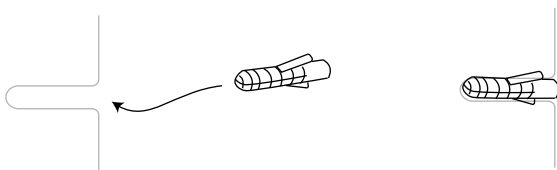

# 3.

### Schraube eindrehen:

Drehe die Schraube in den Dübel ein, aber nicht komplett bis zur Wand. Die Schraube soll ein Stück herausstehen, damit du den Haken später einhängen kannst.

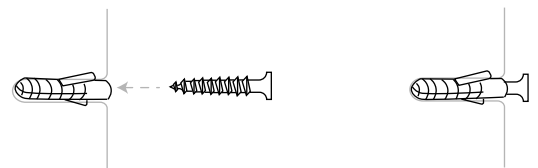

# 4.

### Regal anbringen:

Hänge das Regal mit dem Schlüssellock-Aufhänger auf die Schraube und schiebe es nach unten, bis es sicher sitzt.

