

ANLEITUNG
SCHRAUBEN

ORBI
TOILETTENPAPIERHALTER

Bauteile

2x Schrauben
2x Dübel

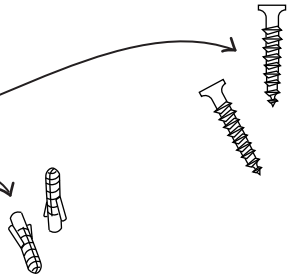


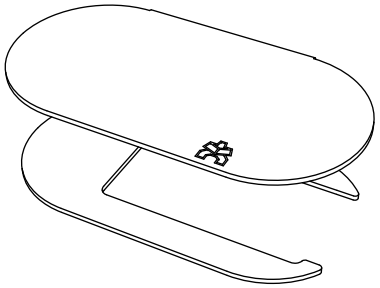

1.

Montageposition festlegen:

Wähle die gewünschte Position an der Wand.
Achte auf eine gut erreichbare Höhe.

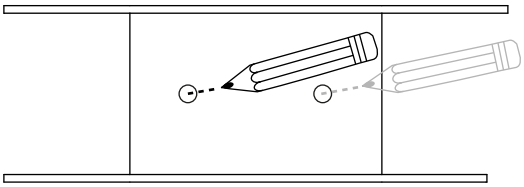


Markiere die Bohrlöcher anhand der Löcher im Halter.
(**Kleiner Tipp**: Klebe Kreppband über die Aufhängung des Wandhakens, markiere die Bohrpunkte und bringe das Klebeband an der Wand an – so hast du automatisch den richtigen Abstand und musst es nur noch waagerecht ausrichten.)


2.

Löcher bohren und Dübel einsetzen:

Bohre an den markierten Stellen die Löcher.

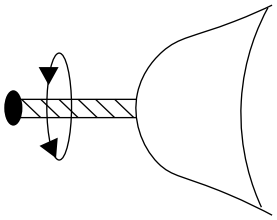


Setze die mitgelieferten Dübel vollständig in die Wand ein, sodass sie bündig abschließen.

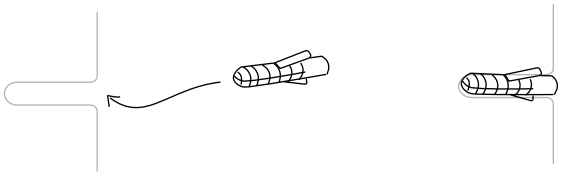

3.

Toilettenpapierhalter an der Wand befestigen:


Positioniere den Halter über den Dübellöchern. Stecke die Schrauben durch die Löcher im Halter und befestige ihn an der Wand. Ziehe die Schrauben handfest an.

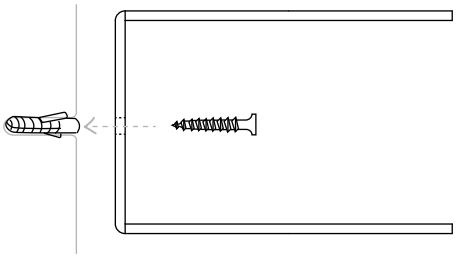

4.

Abschlusskontrolle:


Überprüfe, ob der Toilettenpapierhalter fest sitzt und nicht wackelt. Danach ist er einsatzbereit.

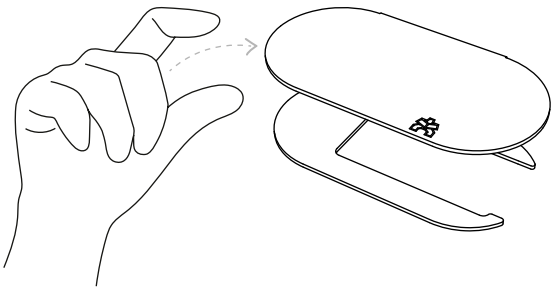

KAWENTSMANN


ANLEITUNG
KLEBEN

ORBI
TOILETTENPAPIERHALTER

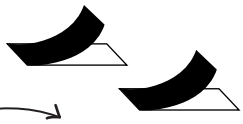

Bauteile

2x Klebestreifen

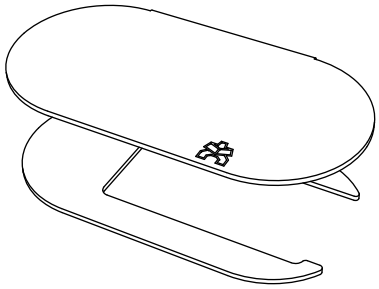


1.

Montageposition festlegen:

Wähle die gewünschte Position an der Wand. Achte auf eine saubere, glatte und trockene Oberfläche.


(Kleiner Tipp: Klebe einen Klebestreifen waagerecht an die Wand – so hast du eine Leitlinie, an der du den Toilettenpapierhalter gerade ausrichten und ankleben kannst.)

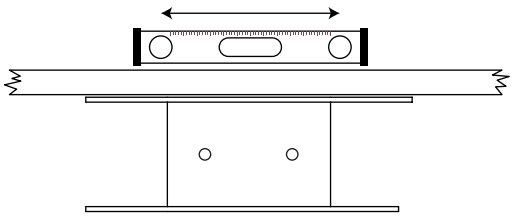


2.

Wand vorbereiten:

Reinige die Montagefläche gründlich und lasse sie vollständig trocknen, damit der Klebestreifen optimal haftet. Reinige auch die Rückseite des Halters sorgfältig.

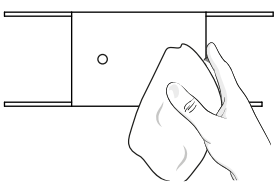


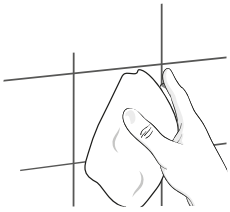

3.

Klebestreifen anbringen:


Ziehe eine Seite von der Folie ab und bringe die Klebestreifen auf der Rückseite des Halters an und drücke sie fest an.

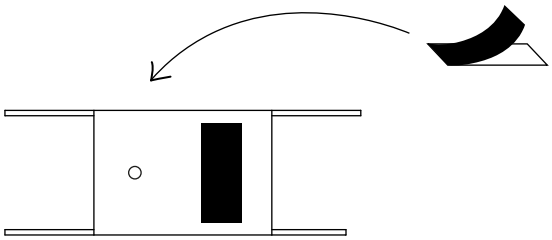


4.

Toilettenpapierhalter anbringen aushärten lassen:

Ziehe nun die andere Seite von den Klebestreifen ab, positioniere den Halter an der gewünschten Stelle und drücke ihn gleichmäßig und fest an die Wand.
Lasse den Kleber etwas aushärten, bevor du den Toilettenpapierhalter belastest.

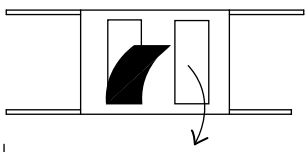



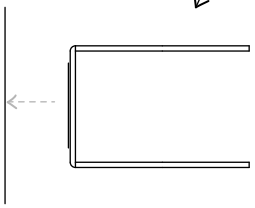

KAWENTSMANN